



Modèle châssis K0		Depuis
	EXPERT EXPERT COMBI TRAVELLER	07/2014
	JUMPY III SPACE TOURER	07/2014
	PROACE	07/2016
	VIVARO III	01/2019



GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101

Porte AVANT GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3		

Remarques


Montage difficile : composants véhicule sous porte.
Pas de possibilité de fixation sous châssis.

Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3	601	Non développé

Remarques

Fixations simples à réaliser.
Reprise possible sur le châssis par chevilles, sans perçage.

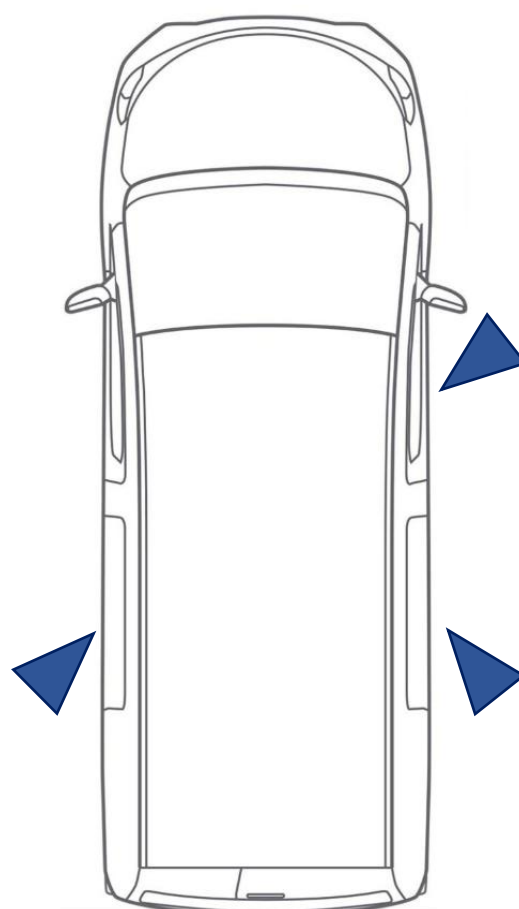

Porte LATÉRALE GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	M0024
L2 / L3	601	M0024
	901	M0024

Remarques

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.
Montage par vis sans perçage du châssis ou plancher.

Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	M0002
L2 / L3	601	M0002
	901	M0017

Remarques

Gamme 601 et 901 spécialement étudiée en raison du pot d'échappement qui offre une profondeur limitée.
Montage par vis sans perçage châssis ou plancher.



POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE

601



901



PORTE LATÉRALE GAUCHE : Vues symétriques