



Modèle châssis T6		Depuis
 Volkswagen	CARAVELLE KOMBI MULTIVAN CALIFORNIA TRANSPORTER	2015



GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101

Porte AVANT GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2		

Remarques


Montage possible du 601 mais risqué : position très basse sous les équipements du véhicule.
Nécessite des pièces d'adaptation spécifiques pour descendre le marchepied.

Porte LATÉRALE GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2		

Remarques

Montage possible du 601 mais risqué : position très basse sous le réservoir du véhicule.
Nécessite des pièces d'adaptation spécifiques pour descendre le marchepied.

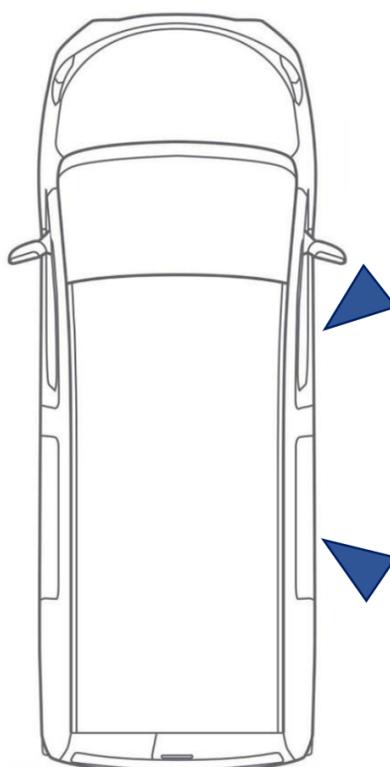

Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	Non développé

Remarques

Reprise possible sur le châssis par chevilles.

Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	M0001
	(901)	M0001

Remarques

Montage par vis et chevilles sans perçage du châssis ou plancher.
Compte-tenu de la largeur de porte, préférer le 601.



POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE

601



901

