

Modèle châssis		Depuis
	TOURNEO CUSTOM	2012
	TRANSIT CUSTOM	
	TRANSIT CUSTOM KOMBI	


GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101
Porte AVANT GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	Non développé

Remarques

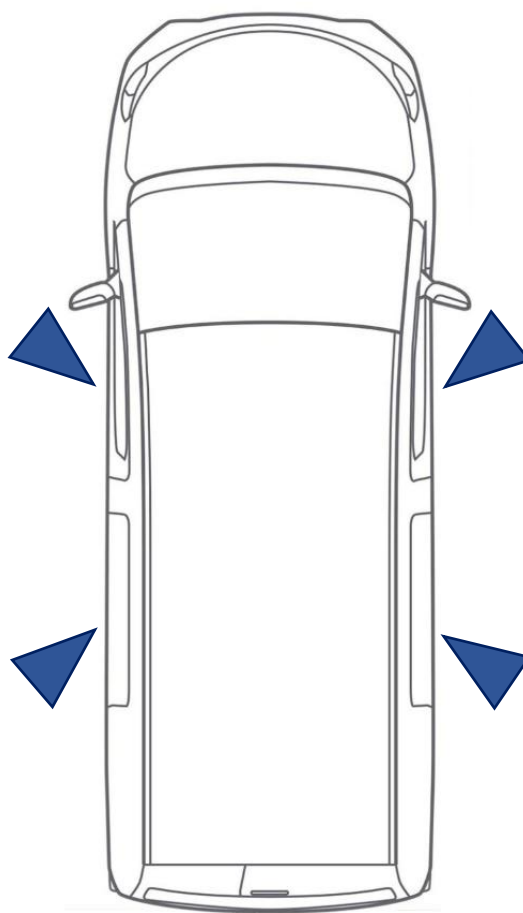
Possibilité de fixation sous châssis.

Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	Non développé

Remarques

Possibilité de fixation sous châssis.


Porte LATÉRALE GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	M0013
L2	901	M0014

Remarques

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.
Montage par vis sans perçage du châssis.
[Version hybride : 601 uniquement](#)

Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	M0013
L2	901	M0014

Remarques

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.
Montage par vis sans perçage du châssis.
[Version hybride : 601 uniquement](#)


POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE
601

901

PORTE LATÉRALE GAUCHE : Vues symétriques