



Modèle châssis K0		Depuis
	EXPERT TRAVELLER E-EXPERT / E-TRAVELLER	07/2014
	JUMPY III / SPACE TOURER E-JUMPY	07/2014
	PROACE	07/2016
	VIVARO III	01/2019



## GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101

### Porte AVANT GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3		

**Remarques**


Montage difficile : composants véhicule sous porte.  
Pas de possibilité de fixation sous châssis.

### Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3	601	Non développé

**Remarques**

Fixations simples à réaliser.  
Reprise possible sur le châssis par chevilles, sans perçage.

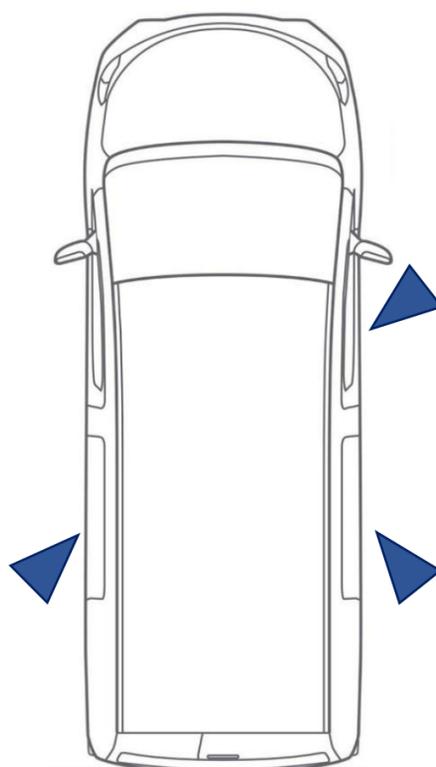

### Porte LATÉRALE GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	<b>M0024</b>
L2 / L3	601	<b>M0024</b>
	901	<b>M0024</b>

**Remarques**

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.  
Montage par vis sans perçage du châssis ou plancher.

### Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	<b>M0002</b>
L2 / L3	601	<b>M0002</b>
	901	<b>M0017</b>

**Remarques**

Gamme 601 et 901 spécialement étudiée en raison du pot d'échappement qui offre une profondeur limitée.  
Montage par vis sans perçage châssis ou plancher.  
**Montage possible petit et gros pack batterie**



## POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE

601



901



PORTE LATÉRALE GAUCHE : Vues symétriques