

Modèle châssis X62		Depuis
	MASTER III MASTER Z.E.	04/2010
	MOVANO	04/2010
	NV 400	06/2011


GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101
Porte AVANT GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3		

Remarques

Impossible en raison du coffre à batterie.

Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2 / L3	601	Non développé

Remarques

Uniquement véhicule sans AD BLUE (réservoir sous porte)

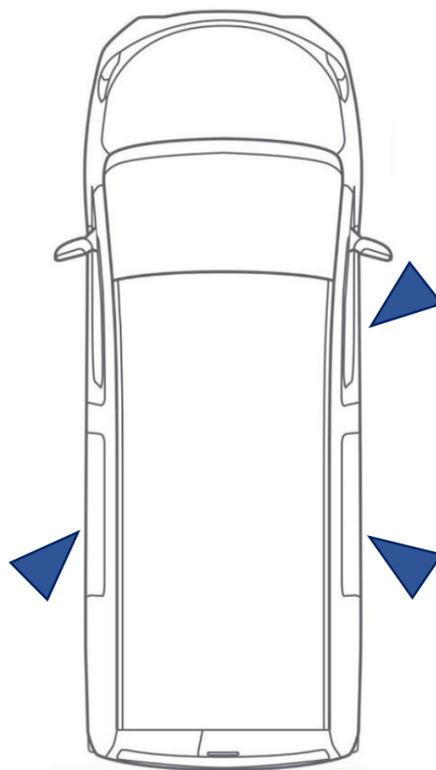
Montage assez simple.
Rive de châssis descendante, nécessite de réaliser une tôle de support avant.

Porte LATÉRALE GAUCHE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	M0016
	901	M0016
L2 / L3	601	M0016
	901	M0016
	1101	M0016

Remarques

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.
Montage par vis sans perçage du châssis.


Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1	601	M0016
	901	M0016
L2 / L3	601	M0016
	901	M0016
	1101	M0016

Remarques

Châssis bien disposé pour le montage du marchepied.
Montage par vis sans perçage du châssis.

POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE
601

901

PORTE LATÉRALE GAUCHE :
Vues symétriques

1101
