

Modèle châssis		Depuis
	TOURNEO CUSTOM	2012
	TRANSIT CUSTOM CUSTOM pHEV (hybride)	
	TRANSIT CUSTOM KOMBI	


GAMMES TLS et TLM 601 - 901 - 1101
Porte AVANT GAUCHE

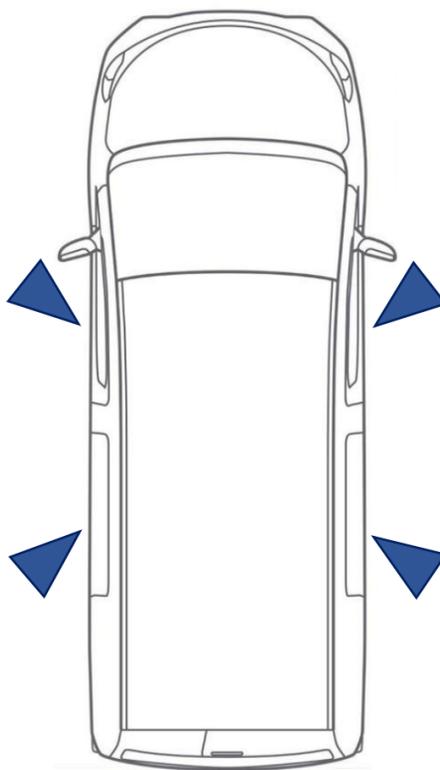
Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	Non développé

Remarques
Possibilité de fixation sous châssis.

Porte AVANT DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	Non développé

Remarques
Possibilité de fixation sous châssis.


Porte LATÉRALE GAUCHE

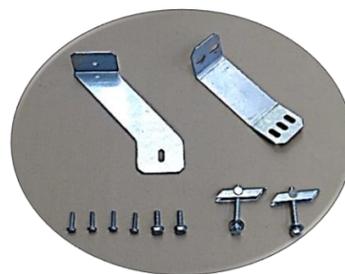
Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	M0013
L2	901	M0014

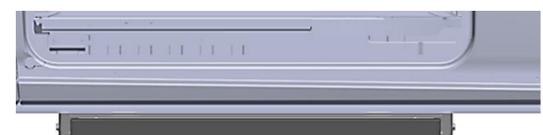
Remarques
Châssis bien disposé pour le montage du marchepied. Montage par vis sans perçage du châssis.

Porte LATÉRALE DROITE

Version	MP	Kit fixation
L1 / L2	601	M0013
L2	901	M0014

Remarques
Châssis bien disposé pour le montage du marchepied. Montage par vis sans perçage du châssis.


POSITION DES MARCHEPIEDS – PORTE LATÉRALE DROITE
601

901

PORTE LATÉRALE GAUCHE : Vues symétriques